

## 浸水想定区域図の作成


氾濫計算（河道追跡計算，破堤流入量計算，氾濫流追跡計算の組み合わせ）を行うことにより，下図のようなある想定洪水，想定破堤による氾濫区域図を作成することができます。また，多数の想定破堤における氾濫区域図を重ね合わせることで最大区域図及び最大浸水深図を作成することができます。




破堤箇所 1 の最大浸水区域および浸水深



・浸水想定区域図は全ての破堤箇所による計算結果を重ね合わせ作成したものです。

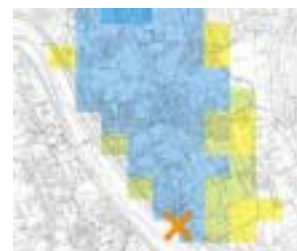

破堤箇所 2 の最大浸水区域および浸水深

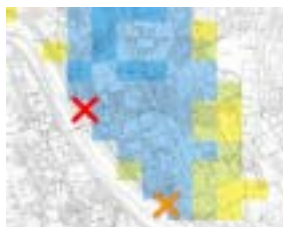

両者を包含した最大浸水区域および浸水深



さらに地形に合わせて修正



- ✕ 破堤箇所 1
- ✕ 破堤箇所 2

